

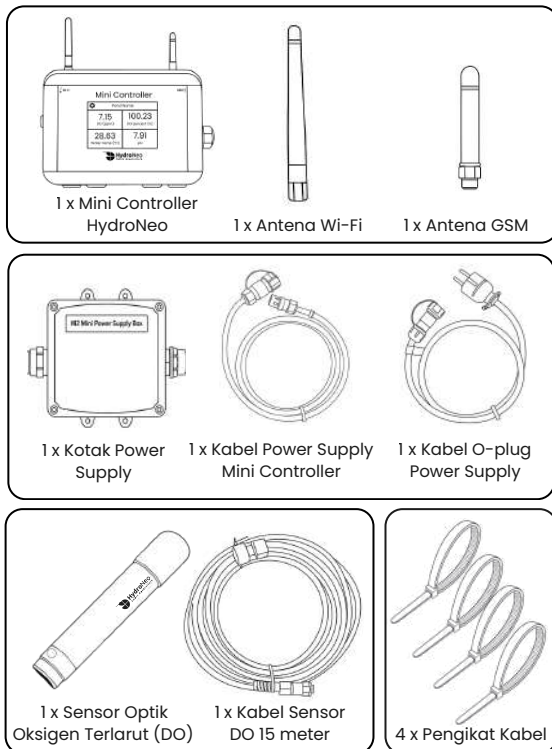


Panduan Instalasi Cepat untuk Mini Controller Anda

Paket standar meliputi:

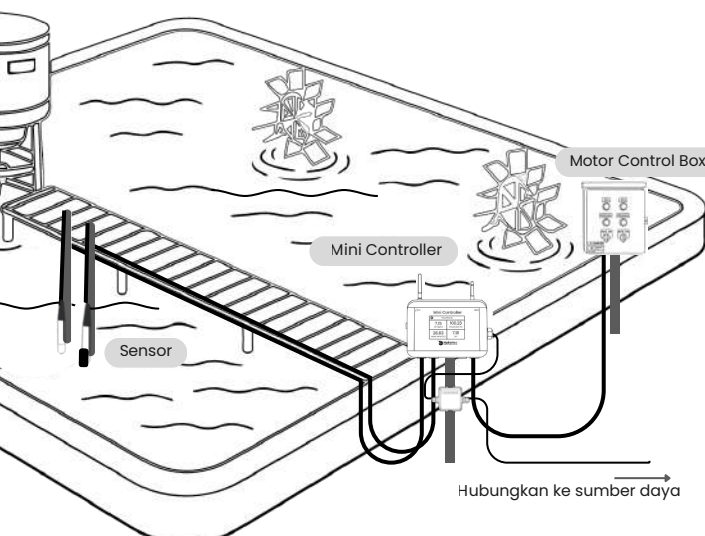


Tambahan opsional (ringkasan):

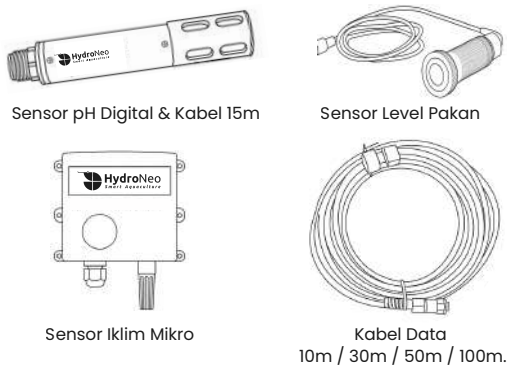

Contoh Instalasi yang Tepat

Perakitan:


1 Pasang antena dengan mengikuti ikon pada Mini Controller.

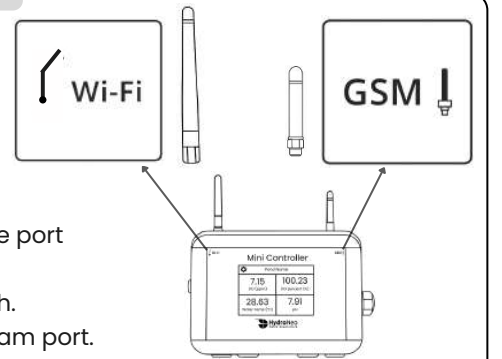


2 Sambungkan sensor ke port dengan cara:

- Sejajarkan titik putih.
- Dorong plug ke dalam port.
- Kencangkan cincin pengunci agar kedap air.

! Pastikan kabel dan konektor tertutup rapat sebelum digunakan untuk menghindari kebocoran air.

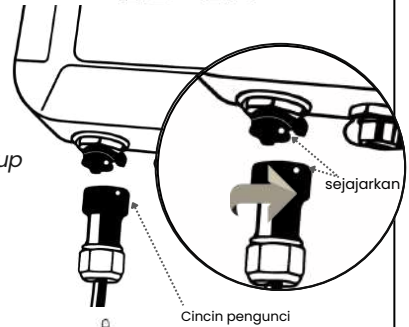

3 Sambungkan Kotak Power Supply dengan kabelnya lalu hubungkan ke Mini Controller.

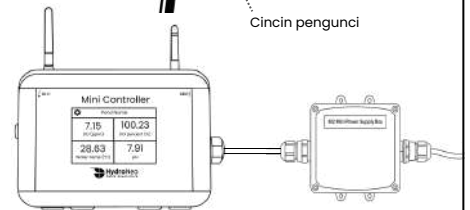

Pilih lokasi yang tepat untuk instalasi:

Untuk Mini Controller:

- Pasang dekat kolam, idealnya di dekat jembatan.
- Pasang di area yang teduh untuk menjaga ketahanan dan keterbacaan layar.

Untuk Sensor:



Harus Dilakukan:

- Letakkan sensor di air yang mengalir untuk merepresentasikan kualitas air kolam secara keseluruhan.
- Posisikan sekitar 50 cm di atas dasar kolam untuk menghindari gangguan dari sedimen dan permukaan.
- Pasang dengan kuat pada tiang agar tetap stabil.
- Pasang di jembatan atau platform untuk akses mudah dan stabilitas yang lebih baik.



Tidak Boleh Dilakukan:

- Hindari memasang sensor di air tergenang, tepi kolam, atau area dekat aerator, karena turbulensi dan gelembung dapat memengaruhi akurasi pengukuran.
- Jangan biarkan sensor menggantung pada kabelnya, karena dapat membuat konektor longgar seiring waktu dan menyebabkan kebocoran air, kerusakan fisik, atau hasil pembacaan tidak akurat.



Atur Kabel Daya dan Sensor Anda:

- Amankan kabel dengan pipa pelindung atau pengikat kabel agar terhindar dari kerusakan atau tekukan.
- Jaga agar kabel tetap rapi dan jauh dari area ramai untuk mencegah kecelakaan atau kerusakan.




Cara menginstal:

1 HydroNeo Mini Controller memiliki 2 opsi pemasangan:

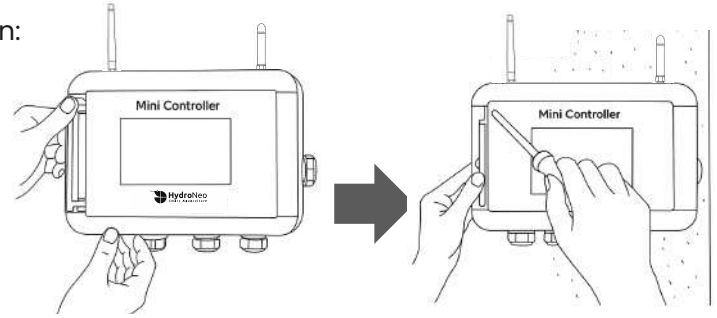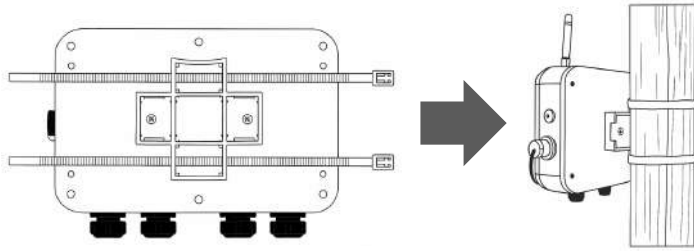

A Gunakan braket tiang dan pengait kabel untuk pemasangan cepat. Pastikan pengait kabel dimasukkan melalui slot braket penahan agar aman.

B Pasang pada dinding menggunakan sekrup dengan membuka tutup depan untuk mengakses lubang pemasangan.

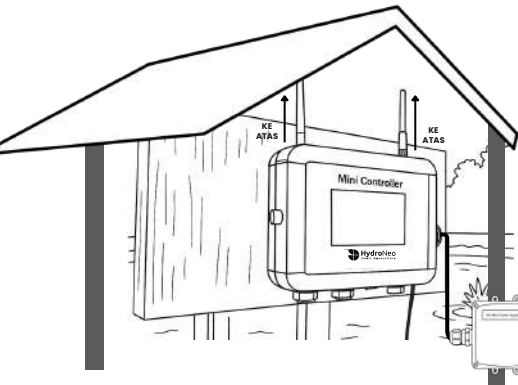


Jangan pasang di dekat kabel listrik aliran besar untuk menghindari gangguan elektromagnetik



Jangan pasang di dalam kotak logam atau di bawah atap logam agar sinyal GSM/Wi-Fi tidak terhalang



Lindungi dari hujan lebat dan sinar matahari langsung, misalnya dengan penutup plastik, untuk ketahanan Mini Controller dan mencegah kerusakan

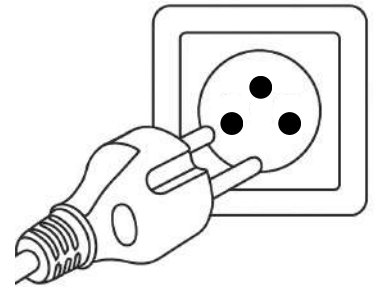

2 Pastikan lokasi memiliki jaringan Wi-Fi atau sinyal seluler yang stabil untuk konektivitas internet terus-menerus. Posisi antena yang tinggi biasanya memungkinkan konektivitas GSM/Wi-Fi yang lebih baik.

3 Sambungkan Power Supply ke stopkontak Anda.




Demi keamanan sistem dan mencegah kerusakan atau gangguan listrik, pastikan stopkontak Anda memiliki kabel netral dan kabel arde, serta gunakan pelindung lonjakan arus.



Tekan tombol Power selama 8 detik

4 Nyalakan Mini Controller dengan menekan tombol Power selama 8 detik. Nilai sensor mungkin membutuhkan waktu hingga 5 menit untuk muncul, tergantung lokasi dan konektivitas internet.

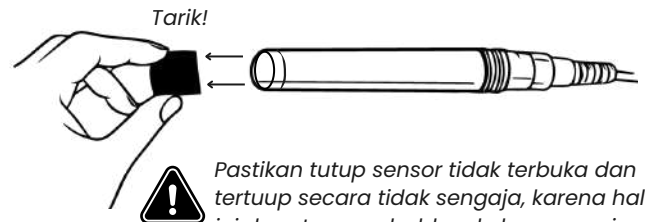

Pastikan tutup sensor tidak terbuka dan tertutup secara tidak sengaja, karena hal ini dapat menyebabkan kebocoran air dan kerusakan sensor.

5 Lepas penutup plastik dari sensor dengan cara menariknya. Lakukan kalibrasi sensor sesuai dengan Panduan Kalibrasi Sensor. Setelah itu, letakkan sensor di dalam air sesuai rekomendasi pada halaman depan.



Unduh Aplikasi HydroNeo



6 Unduh Aplikasi HydroNeo. Daftar atau masuk dengan nomor ponsel Anda.

7 Hubungkan Mini Controller Anda dengan aplikasi.

Bergabunglah sekarang



Hasilkan kode QR di Mini Controller Anda



Pindai kode QR di Aplikasi HydroNeo

Atau jelajahi halaman bantuan pelanggan kami untuk informasi bermanfaat lainnya, termasuk panduan dan video dengan memindai kode QR ini.

